

MEIKO®
ACTIVE

**Ökoclean
KS**

Brillantante universale liquido, concentrato,
acido, con marchio di qualità ecologica
Ecolabel UE



Ecolabel UE:
DE/038/067

- Ecologico con certificazione Ecolabel UE
- Ingredienti, imballaggio ed efficacia del prodotto soddisfano il livello elevato del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE
- Bagnatura uniforme e asciugatura senza segni di gocce e striature di stoviglie assortite
- Lucentezza brillante
- Insapore e inodore
- Riduce la formazione di schiuma
- Contrasta la calcificazione nel sistema di risciacquo
- Fornisce risultati di lavaggio ottimali in combinazione con detergenti MEIKO ACTIVE



Uso:

MEIKO ACTIVE ÖkoClean KS viene utilizzato con un dosatore. Il dosaggio viene determinato tramite la qualità dell'acqua, il tipo di stoviglie, il tipo di lavastoviglie, ecc.

Dosaggio consigliato

0,1 – 0,7 g/l acqua

Indicazioni speciali!

In caso di un cambio di prodotto far intervenire un tecnico. Prima di impiegare per la prima volta un nuovo tipo di prodotto, lavare sempre la tubazione di dosaggio con acqua pulita per evitare la formazione di cristalli. Non mescolare con altri prodotti!

Informazioni sulla composizione e sul regolamento relativo ai detergenti

Osservare la scheda di dati di sicurezza.

Condizioni di conservazione

Conservare tra 0 e 40 °C.

Indicazioni di sicurezza


Solo per uso professionale. Ulteriori informazioni e indicazioni di sicurezza sono riportate sull'etichetta del prodotto e nella scheda di dati di sicurezza.

Detergente consigliato

MEIKO ACTIVE ÖkoClean FR
MEIKO ACTIVE ÖkoClean FR Perfect
MEIKO ACTIVE ÖkoClean KR

Applicazione consigliata

Materiali

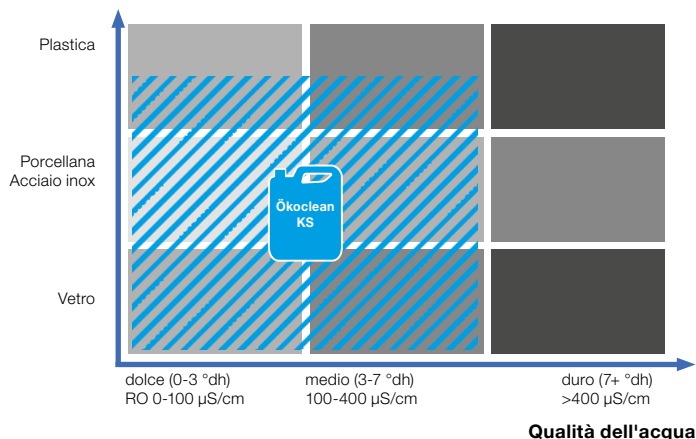

Condizioni di lavaggio



valore pH (non diluito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----




Ecolabel UE:
DE/038/067

Confezione

Tanica 25 kg
Tanica 10 l
Tanica 5 l



UFI: XYHT-CCSY-083F-TJJP

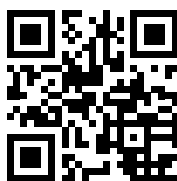

Per le raccomandazioni sulla sicurezza, visitare:
<http://m3o.link/A1f>