

MEIKO[®]
ACTIVE

**D-US 1000
ECO**

Skoncentrowany płynny detergent
z oznakowaniem ekologicznym



- Opatrzony oznakowaniem ekologicznym krajów nordyckich
- Bez NDTA, ETDA, fosforanów i chloru
- Zapewnia czystość i blask
- Gwarantuje doskonałe efekty zmywania w jednym cyklu
- Najwyższa zgodność z zasadami ochrony środowiska
- Do wody miękkiej aż po średnio twardą



GB Machine Warewashing Detergent
D Reiniger für Geschirrspülmaschinen
F Détergent pour le lavage de la vaisselle
en machine
NL Vaatwasproduct
S Maskindiskmedel
FIN Koneastianpesuaine
DK Maskinopvaskemiddel
N Maskinoppvaskmiddel
I Detergente per macchine lavastoviglie
E Detergente para máquinas lavavajillas
P Detergente para lavagem mecânica de louça
GR Απορρυπαντικό για αυτόματα πλυντήρια
πίατων/ποτηριών
TR Endüstriyel bulaşık makineleri için deterjan

12 kg



Stosowanie:

Środek **MEIKO ACTIVE D-US 1000 ECO** stosuje się w połączeniu z dozownikiem. Dozowanie określa się w zależności od twardości wody, czasu cyklu mycia, stopnia zanieczyszczenia, typu zmywarki, rodzaju naczyń itd.

Zalecane dozowanie:

2-4 g/l wody

Ważne informacje!

W przypadku zmiany produktu konieczna jest konsultacja z technikiem serwisowym. Przed pierwszym zastosowaniem produktu nowego typu należy zawsze przepłukiwać przewód dozujący czystą wodą, aby zapobiec krystalizacji. Nie stosować do aluminium i innych miękkich metali. Nie mieszać z innymi produktami! Wybierać w zmywarce w cykle mycia o niskiej temperaturze, całkowicie wypełniać zmywarkę oraz nie przekraczać zalecanego dozowania. Pozwoli to zminimalizować zużycie zarówno energii, jak i wody, a także przeciwdziałać zanieczyszczeniu wody.

Puste kanistry oddawać do ponownego wykorzystania lub utylizacji w dopuszczonych zakładach utylizacji odpadów. Utylizować zgodnie z krajowymi przepisami.

Informacje dotyczące składu oraz rozporządzenia w sprawie detergentów

Patrz karta charakterystyki. Opakowanie oraz etykieta wykonane są z polietylenu.

Warunki przechowywania

Nie przechowywać razem z kwasami. Przechowywać w temperaturze pomiędzy 0 a 40°C.

Informacje dot. bezpieczeństwa

Tylko do zastosowań profesjonalnych. Dalsze informacje oraz informacje dot. bezpieczeństwa można znaleźć na etykiecie produktu oraz w karcie charakterystyki.

Zalecany nabylszczacz

MEIKO ACTIVE R-US 2000 ECO




Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć pod adresem: <https://m3o.link/uSI>

Podmiot odpowiedzialny:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Niemcy
Tel. +49 781 203 1717 · chemicals@meiko-global.com · www.meiko-global.com

Zalecane zastosowanie:

Czas cyklu mycia

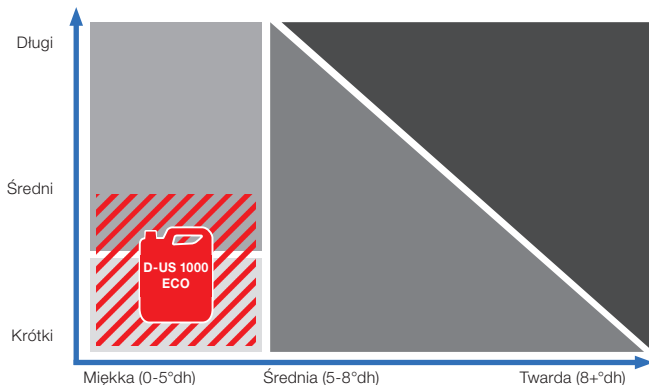

Twardość wody

Warunki mycia



Wartość pH (środek nierozcieńczony)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|



Opakowanie jednostkowe

Kanister 12 kg



UFI: V4P8-K794-FG0W-292R

