

MEIKO[®] ACTIVE

KR 5300

Afwasmiddel in blokvorm,
hoog alkalisch, bijzonder blekend



- Sterk geconcentreerd, gegarandeerd maximaal rendement
- Goed blekende eigenschappen
- Uiterst doeltreffend zetmeeloplossend vermogen
- Buitengewoon doeltreffend vetoplossend vermogen
- Uiterst doeltreffend reinigingsvermogen
- Levert optimale vaatwasresultaten in combinatie met MEIKO ACTIVE-naglansmiddel



Handhaving:

MEIKO ACTIVE KR 5300 wordt gebruikt met een doseerunit. De dosering wordt bepaald door de waterhardheid, de wastijd, de vervuilingsgraad, het type vaatwasmachine, het type vaatwerk, enz.

Aanbevolen dosering:

1,0-2,5 g/l water

Speciale instructies!

Niet gebruiken voor aluminium en andere lichte metalen.
Niet mengen met andere producten!

Informatie over de samenstelling en de Verordening betreffende detergentia

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht.

Opslagomstandigheden

Gescheiden van zuren bewaren. Bewaren tussen 0 en 40 °C.

Veiligheidsadviezen


Alleen voor professioneel gebruik. Meer informatie en veiligheidsadviezen kunt u vinden op het productetiket en in de veiligheidsvoorschriften.

Aanbevolen naglansmiddel

MEIKO ACTIVE KS U
MEIKO ACTIVE KS S
MEIKO ACTIVE KS N
MEIKO ACTIVE KS PL (voor vaatwerk, hoofdzakelijk van kunststof)

Aanbevolen toepassing:

Wastijd

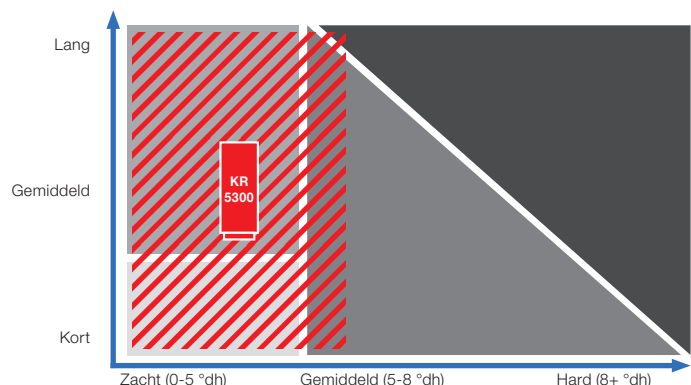

Vaatwasomstandigheden



pH-waarde (onverdund)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----



Ga voor veiligheidsaanbevelingen naar:
<http://m3o.link/A1L>

Verkoopenheid

Verpakking 4 x 3,0 kg

UFI: 8VW5-PR7F-RQHK-KG6X