

MEIKO[®] ACTIVE

R-US 2190

Hochkonzentrierter Universal-
Klarspülzusatz für weiches Wasser



- Sorgt für Sauberkeit und Glanz
- Gewährleistet eine schnelle Trocknung des Geschirrs
- Für weiches Wasser
- Die Entschäumungseigenschaft erhöht die Effizienz der Spülmaschine
- Die hohe Konzentration sorgt für niedrige Verbrauchskosten



Handhabung:

MEIKO ACTIVE R-US 2190 wird mit einem Dosiergerät verwendet. Die Dosierung wird durch die Wasserhärte, die Geschirrrart, den Spülmaschinentyp usw. bestimmt.

Empfohlene Dosierung

0,1-0,4 ml/l Wasser

Sonderhinweise!

Im Falle eines Produktwechsels muss ein Servicetechniker hinzugezogen werden. Vor dem ersten Einsatz eines neuen Produkttyps die Dosierleitung immer mit sauberem Wasser spülen, um Kristallisationsbildung zu vermeiden. Nicht mit anderen Produkten mischen!

Informationen zur Zusammensetzung und zur Detergenzienverordnung

Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.

Lagerungsbedingungen

Zwischen 0 und 40 °C lagern.

Sicherheitshinweise

Nur für den professionellen Gebrauch. Weitere Informationen und Sicherheitshinweise finden Sie auf dem Produktetikett und dem Sicherheitsdatenblatt.

Empfohlener Reiniger


MEIKO ACTIVE D-US 1190



Für Sicherheitsempfehlungen besuchen Sie bitte:
<https://m3o.link/uSo>

Empfohlene Anwendung:

Materialien

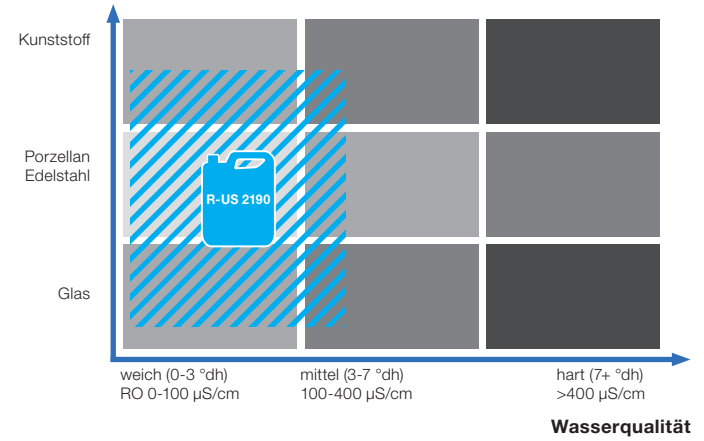

Spülbedingungen



pH-Wert (unverdünnt)



Verkaufseinheit	Bestellnummer
Kanister 10 l	9018992
Kanister 6 l	9018991



UFI: 9FVN-98SY-JG02-9SM6

